取 扱 説 明 書

パーソナルシュレッダー

80AFX

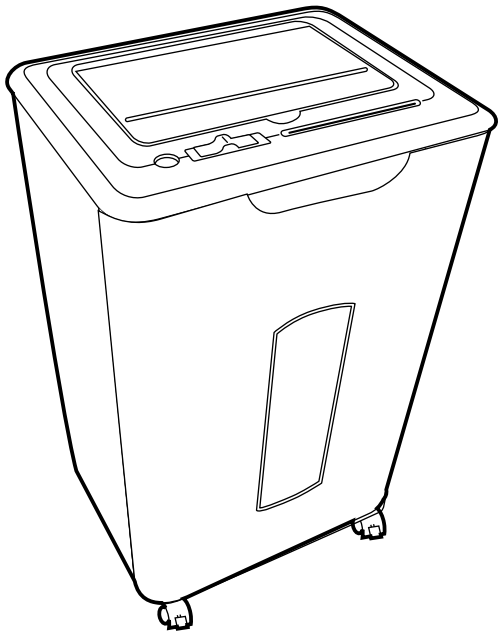

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

〒164-0012東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp

はじめに

このたびは弊社シュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目 次

1・内容物の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2・ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3・各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
4・ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
5・ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ノーマルシュレッド(Autoモード) ・・・・・・・・ 10
ノーマルシュレッド(手動モード) ・・・・・・・・ 12
ノーマルシュレッド(逆転モード) ・・・・・・・・ 14
オートフィードシュレッド ・・・・・・・・・・・ 15
6・ゴミを捨てる時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
7・お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
8・こんな時は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
9・製品仕様 20

保証とサービス(保証書添付)

お客様へ

★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。

マシン本体

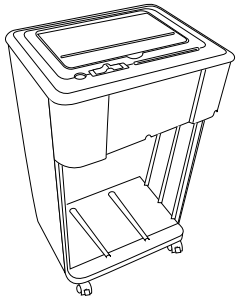

ダストボックス
（紙用）

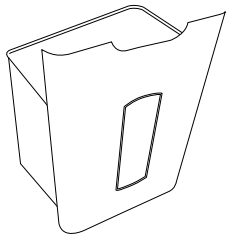

ダストボックス
（メディア用）



取扱説明書（本書）

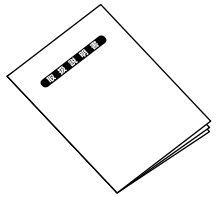

シュレッダー使用時の注意書き

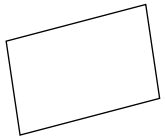

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味

⚠	**警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	**注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機は紙類とCD/DVD/CARD(プラスチック製カード)の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
※故障の原因となります。
★ＯＨＰシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。
★10号針以上のステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
★但し、分別処理はできませんので、ご注意ください。
★オートフィード時はステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
電源プラグをコンセントへ接続する前に必ずアース線を接続してください。
またアース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

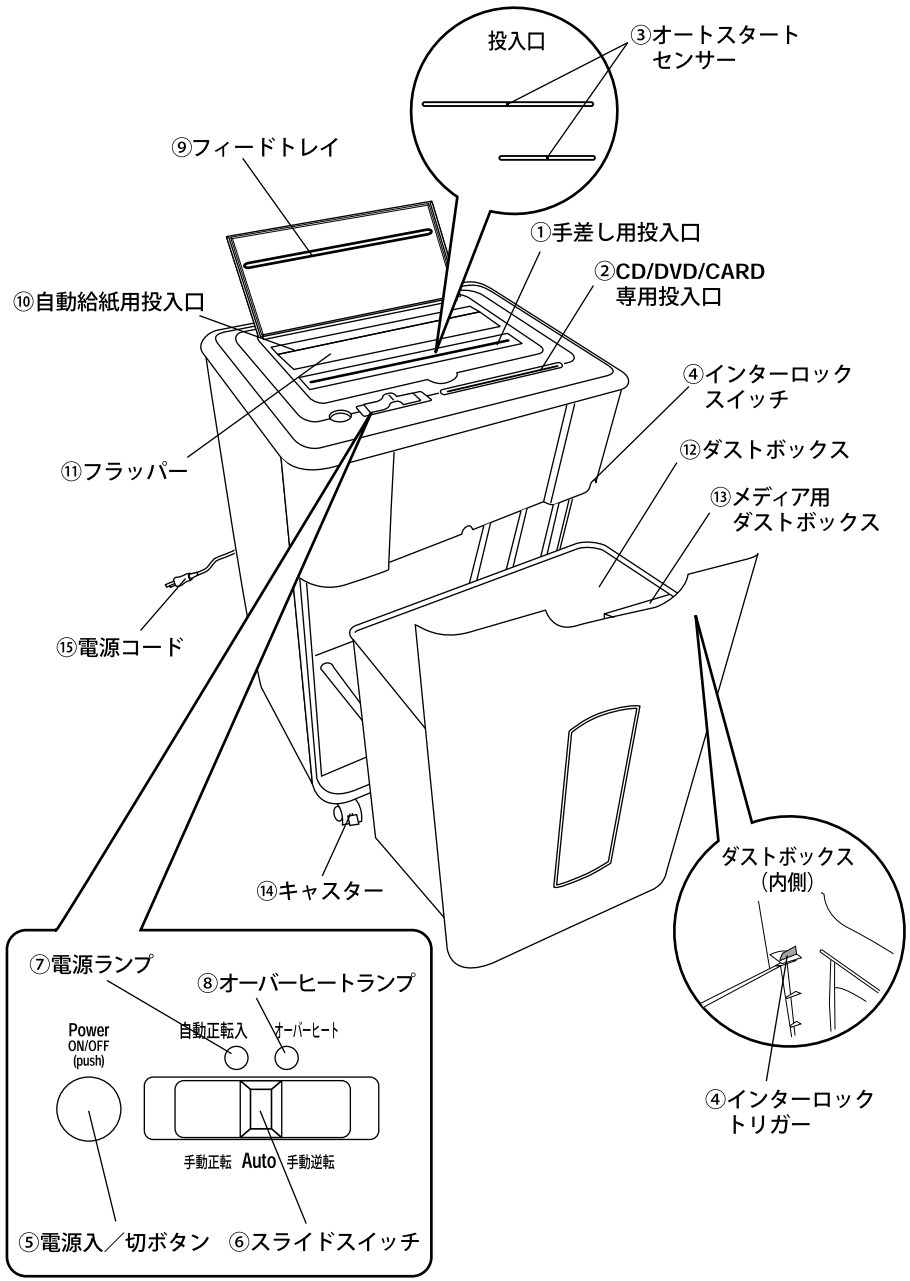

① **手差し用投入口**
ノーマルシュレッド時の手差し用投入口です。紙以外の投入は絶対に避けてください。

② **CD/DVD/FD/CARD専用投入口**
CD/DVD/CARD（プラスチック製カード）専用投入口です。

③ **オートスタートセンサー**
各投入口中央にあるセンサーを通過しないと、カッター/モーターは自動正転しません。

④ **インターロックスイッチ／トリガー**
キャビネットにダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑤ **電源入／切ボタン**
ボタンを押すと電源が入り、イルミネーションが緑色に点滅して、“スタンバイモード”になります。

⑥ **スライドスイッチ**
このスイッチを“手動正転”・“Auto”・“手動逆転”の位置へ切り換えて使用します。

“手動正転”モード
スライドスイッチが“手動正転”の位置にあると、カッターは逆転作動し続けます。電源ランプ（緑）が点灯します。

“Auto”モード
スライドスイッチが“Auto”の位置にあると電源が入り、電源ランプ（緑）が点灯します。オートスタート機能が働き、紙がオートスタートセンサーを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

“手動逆転”モード
スライドスイッチが“手動逆転”の位置にあると、カッターは逆転作動し続けます。電源ランプ（緑）が点灯します。

⑦ **電源ランプ（緑）**
ランプが緑色に点灯して、電源“オン”状態を表し、自動モードになります。

⑧ **オーバーヒートランプ（赤）**
“連続運転を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒート防止機能が働き、ランプが赤色に点灯して自動的に停止します。約60分後モーターが冷却され、ランプが消灯して再度使用することができます。

⑨ **フィードトレイ**
フィードトレイにセットされた紙はセンサーが感知してオートフィード用投入口に送られ、自動的に細断されます。

⑩ **自動給紙用投入口**
オートフィードシュレッド時の自動給紙用投入口です。

⑪ **フラッパー**
フラッパーを開けますとオートフィード機能は停止します。

⑫ **ダストボックス**
本体にセットしてご利用いただく専用の紙用ダストボックスです。

⑬ **メディア用ダストボックス**
CD/DVD/FD/CARD（プラスチック製カード）の専用ダストボックスです。紙用ダストボックスにセットして使用してください。

⑭ **キャスター（前2ヶ所ストッパー付）**
安全のために、使用時は必ずキャスターのストッパーをロックさせてください。
キャスターのレバーを下にセットするとロックできます。

⑮ **電源コード**
必ずAC100V のコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。

4・ご使用の前に

本機はCD/DVD/CARD（プラスチック製カード）と紙類の細断専用機です。

★OHPシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒（糊がついているため）・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊のついたものを細断すると故障の原因になります。投入しないでください。
★10号針以上のステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
★オートフィード時はステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

細　断　能　力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	クロスカット（4×30mm）	8枚（50HZ） 7枚（60HZ）	8枚（50HZ） 7枚（60HZ）
記録用メディア	CD/DVD/CARD	ストレートカット（5分割）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：
10回連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上）

定格細断枚数：
定格時間連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上）

⚠ 注意

CD/DVD/CARDを絶対に紙用投入口に入れて細断しないでください。
モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARDを同時に細断しないでください。
※故障やけがをする原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

CD用・紙類用カッターはいつも同時に作動しています。使用していない投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります.
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

メディア用ダストボックスの取付方法

メディアを細断するときは、メディア用ダストボックスを使用していただくと細断クズを分別することができます。（静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。）
CD/DVD/CARD（プラスチック製カード）の専用ダストボックスを紙用ダストボックスにセットして使用してください。

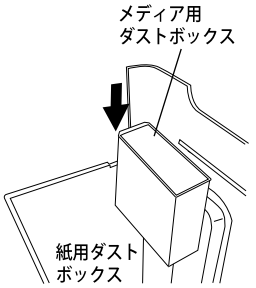

★メディア用ダストボックス内のクズは表から視認できません。
メディアのクズがたまりすぎますとクズが巻き上がり、たいへん危険です。また、故障の原因となります。
CD/DVDは5枚を目安に、早めに捨ててください。

ゴミ袋のセット方法

ダストボックス内側のゴミ袋用フックとダストボックスのフレームにゴミ袋を掛けてください。
ゴミ袋を利用する場合、メディア用ダストボックスはゴミ袋の上からセットしてください。

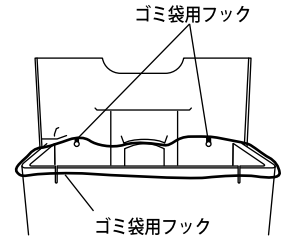

設　置

設置後は、必ずキャスター（手前2ヶ所）のストッパーをロックしてください。

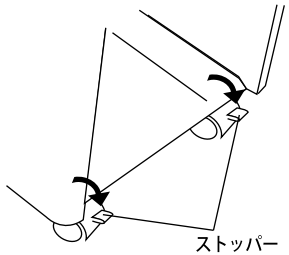

5・ご使用方法

インターロックスイッチ

安全のために、マシン本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、本機は作動しません。電源ランプ(緑)が点滅して知らせます。

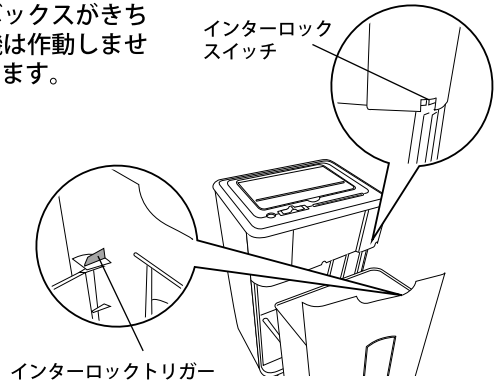

ノーマルシュレッド（Autoモード）

①電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

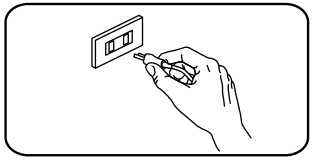

②電源入／切ボタンを押してください。
電源ランプが緑色に点灯します。

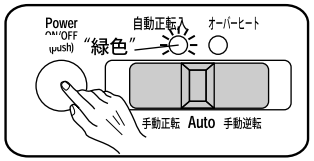

③スライドスイッチを"Auto"の位置に合わせてください。

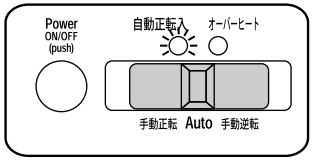

④紙類の細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

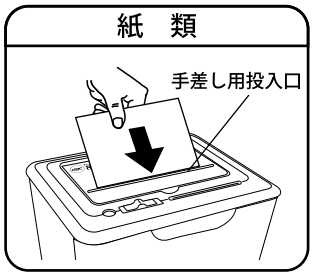

⑤メディア類の細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

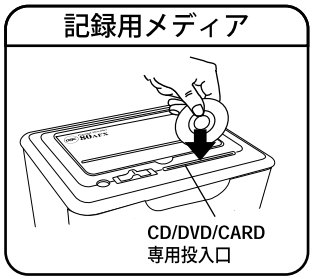

注意

★モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARDを同時に細断しないでください。
同時に投入した時、カッターは自動的に停止します。

★CD/DVD/CARD類は必ず1枚ずつ細断してください

★CARD類は磁気部分を横向きに投入してください。



★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。（最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚=2枚換算）

ーオートカットオフ機能ー

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(8分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒートランプが赤色に点灯し自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切り電源プラグを抜き、そのまま冷却してください。
約60分後には再び使用することができます。
電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。



⑥終了後は電源入／切ボタンを押して電源を切ってください。
電源ランプが消灯します。

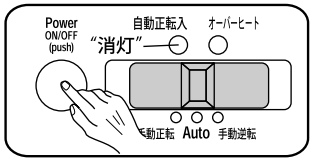

ーノーマルシュレッドとオートフィードシュレッドー

ノーマルシュレッド（手差し用およびCD/DVD/CARD専用投入口）とオートフィードシュレッド（自動給紙用投入口）を同時に行うことはできません。
一方が細断中に、他方の投入口から細断するものを入れようとしますとカッターは停止します。細断しているものが終了してから細断し直してください。

ダストボックスの窓の８分目まで細断くずが到達したら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

★メディア用ダストボックス内のクズは表から視認できません。
メディアのクズがたまりすぎますとクズが巻き上がり、たいへん危険です。また、故障の原因となります。
CD/DVDは25枚を目安に、早めに捨ててください。

ノーマルシュレッド（手動モード）

①電源プラグをコンセント（**AC 100V**）に差し込んでください。

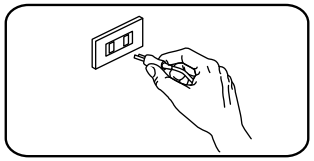

②電源入／切ボタンを押してください。
電源ランプが緑色に点灯します。

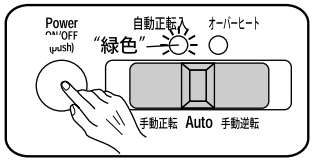

③スライドスイッチを"手動正転"の位置に合わせてください。

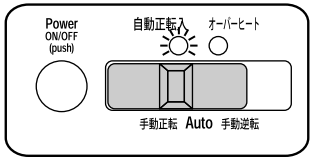

④紙類の細断：
投入口へまっすぐに投入してください。

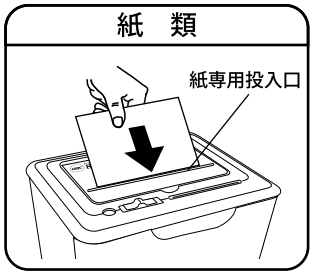

⑤メディア類の細断：
投入口へまっすぐに投入してください。

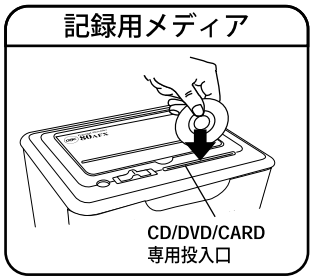

注意

★モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARDを同時に細断しないでください。
同時に投入した時、カッターは自動的に停止します。

★CD/DVD/CARD類は必ず1枚ずつ細断してください



★CARD類は磁気部分を横向きに投入してください。



★投入口（A4サイズ）より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。（最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚＝2枚換算）

ーオートカットオフ機能ー

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転（8分以上）を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒートランプが赤色に点灯し自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切り電源プラグを抜き、そのまま冷却してください。
約60分後には再び使用することができます。
電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。



⑥終了後は電源入／切ボタンを押して電源を切ってください。
電源ランプが消灯します。

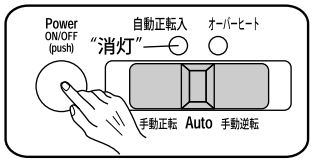

ダストボックスの窓の８分目まで細断くずが到達したら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

★メディア用ダストボックス内のクズは表から視認できません。
メディアのクズがたまりすぎますとクズが巻き上がり、たいへん危険です。また、故障の原因となります。
CD/DVDは 5枚を目安に、早めに捨ててください。

ノーマルシュレッド（逆転モード）

万一、紙つまりが発生した時は、スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして詰まったものを投入口から引き出してください。

①紙詰まりを起こした場合は、スライドスイッチを“手動逆転”の位置にしてください。連続的にカッターが逆回転します。

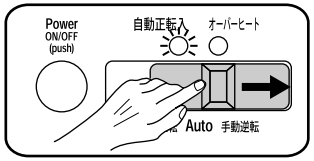

②かみ込んだ紙を引き出してください。

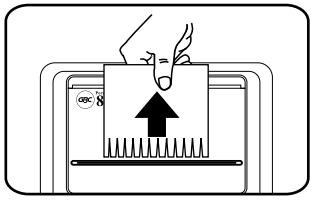

③スライドスイッチを“Auto”の位置にしてください。

詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

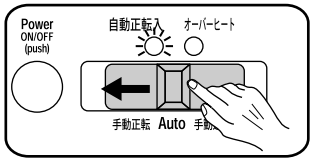

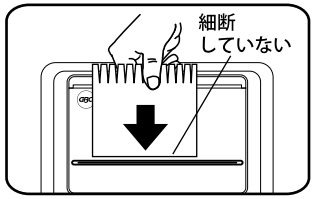

※上記操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源プラグをコンセントより抜いて、お買求めの販売店までご連絡ください。

⚠ 注意

モーター保護のため、頻繁に手動正転⇔Auto⇔手動逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

オートフィードシュレッド

①ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

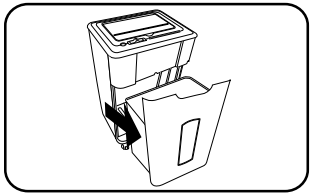

②フィードトレイを開けてください。

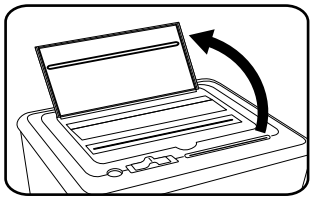

③電源プラグをコンセント（AC 100V）に差し込んでください。

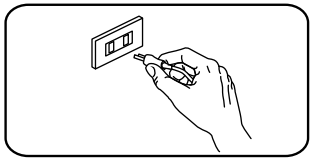

④電源入／切ボタンを押してください。
電源ランプが緑色に点灯します。

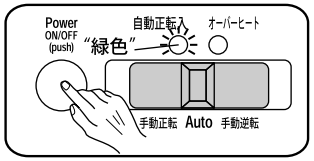

⑤スライドスイッチを“Auto”の位置に合わせてください。

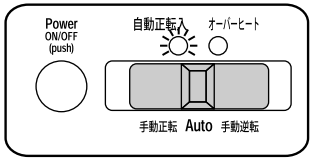

⑥自動給紙用投入口に紙の先端が入るようにして、フィードトレイに細断する書類を重ねてください。この時、フィードトレイから紙がはみ出さないよう重ねてください。約60枚（コピー用紙）を重ねることができます。

★ステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

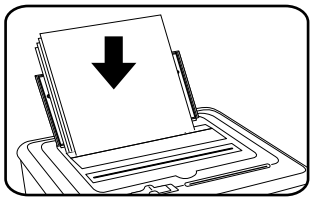

⑦フィードトレイに重ねて置いた紙は、数枚ずつフィーダーが自動的に自動給紙用投入口へ送り込み細断をします。

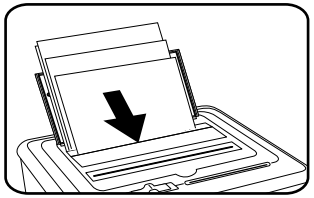

⑧細断が終了すると約5分で電源が自動的に切れます。電源ランプが消灯します。

電源を再度入れる場合は電源入/切ボタンを押してください。

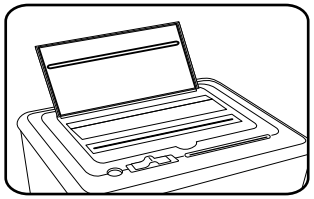

⑨終了時は電源入/切ボタンを押して電源を切ってください。
電源ランプが消灯します。

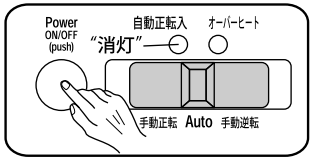

⑩フィードトレイを閉めてください。

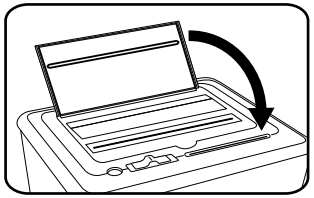

ーオートリバース機能ー

本機はモーター保護のためオートリバース機能が働きます。定格細断枚数以上の紙がフィードされた場合、自動的に紙を投入口から排出して停止します。
排出された紙はノーマルシュレッド投入口から細断してください。

★オートフィードトレイに置く紙は、折れや静電気で重なってフィードされないようによくさばいてからセットしてください。

ージャミングトラブルー

紙詰まりが発生した場合は、オートフィード用投入口のフラッパーを開けて、詰まった紙を取り除いてください。

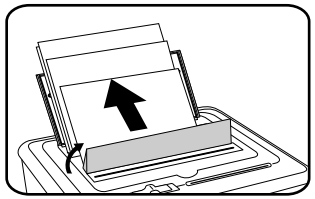

ーノーマルシュレッドとオートフィードシュレッドー

ノーマルシュレッド（手差し用およびCD/DVD/CARD専用投入口）とオートフィードシュレッド（自動給紙用投入口）を同時に行うことはできません。
一方が細断中に、他方の投入口から細断するものを入れようとしますとカッターは停止します。細断しているものが終了してから細断し直してください。

ダストボックスの窓の８分目まで細断くずが到達したら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

ーオートパワーオフ機能ー

SAVE energy
Auto Power Off

本機は省エネルギー、安全性のため細断物を何も投入しないと、5分後に自動で電源オフになります。
電源を再度入れる場合は電源入/切ボタンを押してください。

6・ゴミを捨てる時

本機は紙用とメディア用の2つのダストボックスを搭載しておりますが、静電気等の理由により紙くずがメディア用ダストボックスに入り込む可能性があるため、完全な細断くずの分別はできません。あらかじめご了承ください。

①終了後は電源入／切ボタンを押して電源を切ってください。
電源ランプが消灯します。

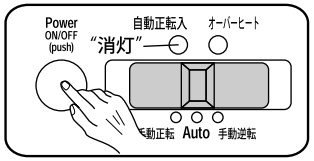

②電源プラグをコンセント（AC 100V）から抜いてください。

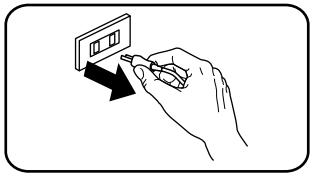

③ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

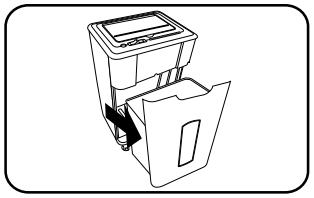

★細断クズは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意

CD/DVD/FD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

7・お手入れ方法

①電源入／切ボタン を押して電源を切ってください。

電源ランプが消灯します。

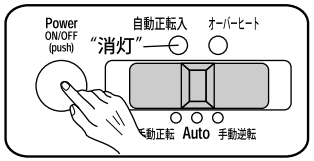

②電源プラグをコンセント（AC 100V）から抜いてください。

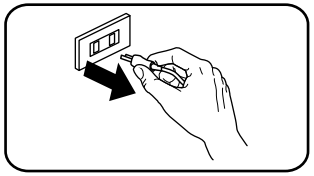

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

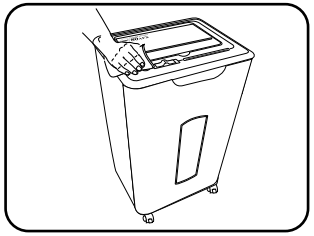

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

8・こんな時は

現　象	原　因	対処法（参照ページ）
動かない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（10ページ）
	◇イルミネーションが緑色に点灯していますか？	Power ON/OFFボタンを押し、電源ランプ(緑)を点灯させてください。その後、スライドスイッチを“自動”の位置にしてください。自動細断が可能になります。（10ページ）
	◇電源ランプ(緑)が点滅していませんか？	ダストボックスが正しくセットされませんと、電源ランプ(緑)が点滅して作動しません。奥まできちんとセットしてください。（9ページ）
細断中に止まった	◇オーバーヒートランプ(赤)が点灯していませんか？	長時間連続して細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、約60分そのまま冷却してください。再び使用することができます。（11・13ページ）
	◇オートフィードシュレッドされている時に同時にノーマルシュレッドをしましたか？	オートフィードシュレッド作動時に、同時にノーマルシュレッドをすることはできません。オートフィードシュレッドが終了してからノーマルシュレッドをしてください。（11・16ページ）
細断できない	◇オートフィードトレイに紙が戻ってしまう	オートリバース機能が働き、投入口に排出しました。紙を取り除き、ノーマルシュレッドをしてください。（16ページ）
	◇紙を多く入れすぎていませんか？	一度に細断できる枚数をご確認ください。スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。（6・14ページ）
	◇細断するものが投入口中央を通過していますか？	投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにまっすぐに投入してください。（10ページ）
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（10・14ページ）
	◇紙を斜めにして入れていませんか？	スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。（10・14ページ）

9・製品仕様

商品名	パーソナルシュレッダー 80AFX	
品番	GCS80AFX	
細断物	紙	カード
投入幅	225 mm（A4）	
細断サイズ	4×30 mm クロスカット	
最大／定格細断枚数	8 枚(50Hz) / 7 枚(60Hz)	1　枚
定格時間	8分運転	
細断速度	1.8 m／分(50Hz)、2.0 m／分(60Hz)	
サイズ (W) x (D) x (H)	345 × 270 × 560 mm	
質量	9.5 kg	
電源	AC100 V, 50/60 Hz	
消費電力	140 W	

キ リ ト リ 線

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
　販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1）保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　a　使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
　b　お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
　c　火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
　d　過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
　e　本書の掲示のない場合。
　f　本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　g　本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
（2）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
（3）本書は日本国内においてのみ有効です。
（4）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
（5）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
　同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口　：野田サービスセンター　04-7129-2135

パーソナルシュレッダー　保証書

品名	パーソナルシュレッダー 80AFX
品番	GCS80AFX
保証期間	1年
シリアルNo.	

見本

★お買上げ日	年　月　日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL　（　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理の垂直な保安令など必要な場合、当社から修理見積書を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

ＧＢＣ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所／店名	
販売店	TEL　（　）

アコブランズ・ジャパン株式会社
〒164-0012東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
BRANDS　www.accobrands.co.jp